SPECIAL GEAR & ACCESSORIES Y'S GEAR

キックスターターキット 組付・取扱説明書

適応機種
TT-R50E（1P6）

工数：1.2h

はじめに

◘お 客 様へ

お買い上げ誠にありがとうございます。
本書には商品の正しい組付方法と注意事項について説明してあります。商品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、ご不明な点は販売店にお問い合わせください。
本製品は、オートバイに関する整備上の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付けることを前提としております。それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となることがありますので、販売店に組み付けを依頼してください。本書は、お車の取扱説明書および本品の取付に際して取り外した部品と一緒に保管してください。お車を譲られるときは、この説明書もお渡しください。

◘販売店様へ

本製品の商品説明および取り扱い上の注意点を、お客様に充分ご説明いただくようお願い申し上げます。
本書および本品の取付に際して取り外した部品は、必ずお客様にお渡しください。

本書では正しい組み付け、取り扱いに関する事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 **取り扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。**

要 点 正しい取扱方法や、作業上のポイントを示してあります。

ヤマハサービスマニュアルを参照してください。

ヤマハグリースBを塗布

構 成 部 品

No.	品 名	部品番号	数量	備 考
①	キックシャフト		1	
②	キックギヤ	29F-15641-00	1	
③	クリップ	90468-23194	1	
④	ラチェットホイール	296-15671-00	1	
⑤	ウエーブワッシャー	90206-19027	1	
⑥	シム	296-15644-00	1	
⑦	サークリップ	99009-19400	2	
⑧	スプリングカバー	22F-15676-00	1	
⑨	トーションスプリング	90508-263A8	1	
⑩	スプリングガイド	22F-15664-00	1	
⑪	サークリップ	99009-15400	1	
⑫	オイルシール	93102-15147	1	
⑬	キッククランク	4DB-15611-02	1	
⑭	キッククランクボス		1	
⑮	コンプレッションスプリング	90501-12081	1	
⑯	ボール	93507-32009	1	
⑰	Oリング	93210-15171	1	
⑱	フランジボルト	95027-06025	1	M6×25
⑲	スクリュー	90152-06010	1	
⑳	ブラインドプラグ	90338-26136	1	
㉑	ナット	95707-06500	2	M6
㉒	レバーホルダーキャップ	38V-82913-00	1	
㉓	バイパスカプラー		1	
㉔	クランクケースカバーガスケット右	1P6-E5461-00	1	
㉕	コンデンサー	8EK-81965-00	1	
㉖	サブリード		1	
㉗	クランプ	90465-13275	2	

部品番号欄が空欄のものは、補修部品の設定はありません。

※キックスターターキット取り付け後もスターターモーターを使用する場合は、11～23の作業のみ行なってください。

取　付　方　法

⚠注 意

- **平坦な場所で車両が倒れないように固定してから作業を開始してください。**
- **取り外した部品は再使用しませんが、スタンダードに戻す時に必要となりますので大切に保管してください。**

1.スタンダード車のシート、エアースクープ左右、フューエルタンク、バッテリーカバー、サイドカバーを取り外します。 🕮
2.バッテリー接続カプラーを外し、バッテリー、バッテリーボックス、スターターリレーを取り外します。
3.コンデンサー㉕にサブリード線㉖を接続してワイヤーハーネス側バッテリーリード線カプラーⓐに接続します。（同色を接続してください。）
コンデンサー㉕は、クランプ㉗でバッテリーボックスがついていた場所に固定します。

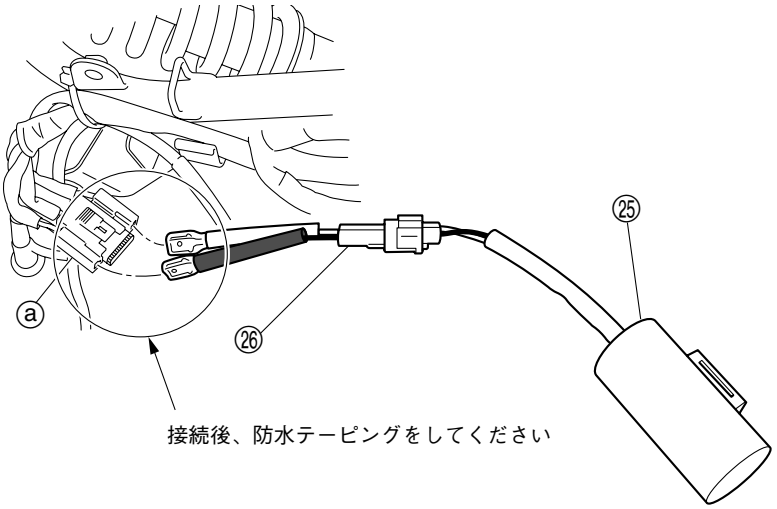

4.メインスイッチリード線ⓑのカプラーを外してメインスイッチを取り外します。
5.バイパスカプラー㉓をワイヤーハーネス側メインスイッチリード線ⓑのカプラーに接続します。
6.スタータースイッチのカプラーⓒを外し、スタータースイッチを取り外します。
7.レバーホルダーキャップ㉒を取り付けます。

要　点

トールバーキットを付けている車両の場合、レバーホルダーを取り付けます。

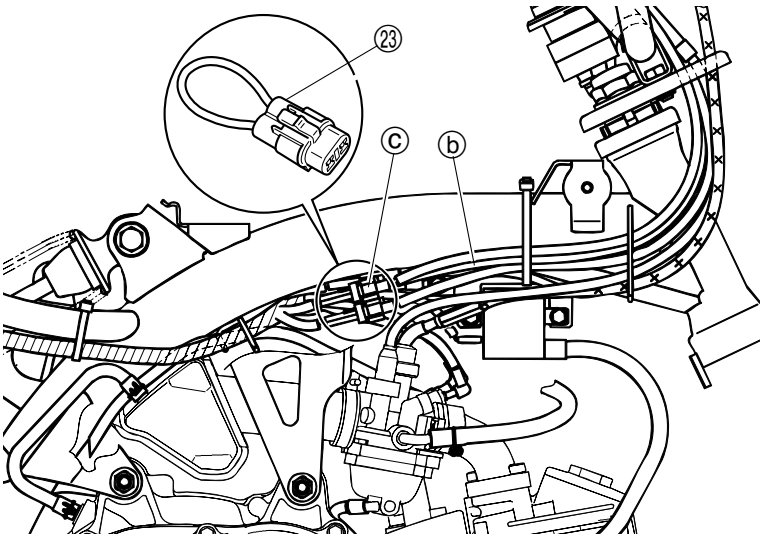

8. エンジンオイルを抜きます。 🕮
9. スターターモーターリード線を外してスターターモーターを取り外します。 🕮
10.スターターモーター取外し部にブラインドプラグ⑳を取り付け、取り外したボルトをナット㉑で締め付けます。

[キックシャフトAss'yのサブ組み立て（①～⑪の部品]

11.ラチェットホイール④にクリップ③を組み付けます。
12.キックシャフト①にキックギヤ②、ウエーブワッシャー⑤、シム⑥、サークリップ⑦を組み付けます。
13.ラチェットホイール④、サークリップ⑦を組み付けます。
14.スプリングカイド⑩、トーションスプリング⑨、スプリングカバー⑧、サークリップ⑪を組み付けます。

[キッククランクAss'yのサブ組み立て（⑬～⑲の部品]

15.キッククランクボス⑭にOリング⑰を組み付けます。
16.キッククランク⑬にコンプレッションスプリング⑮、ボール⑯を組み付けます。
17.Oリングを組み付けたキッククランクボスをキッククランクに組み付け、スクリュー⑲を締め付けます。

要　点

- ボール⑯、コンプレッションスプリング⑮を脱落させないように取り付けてください。
- スクリューはキッククランクボスの溝ⓓ部に合わせて締め付けます。

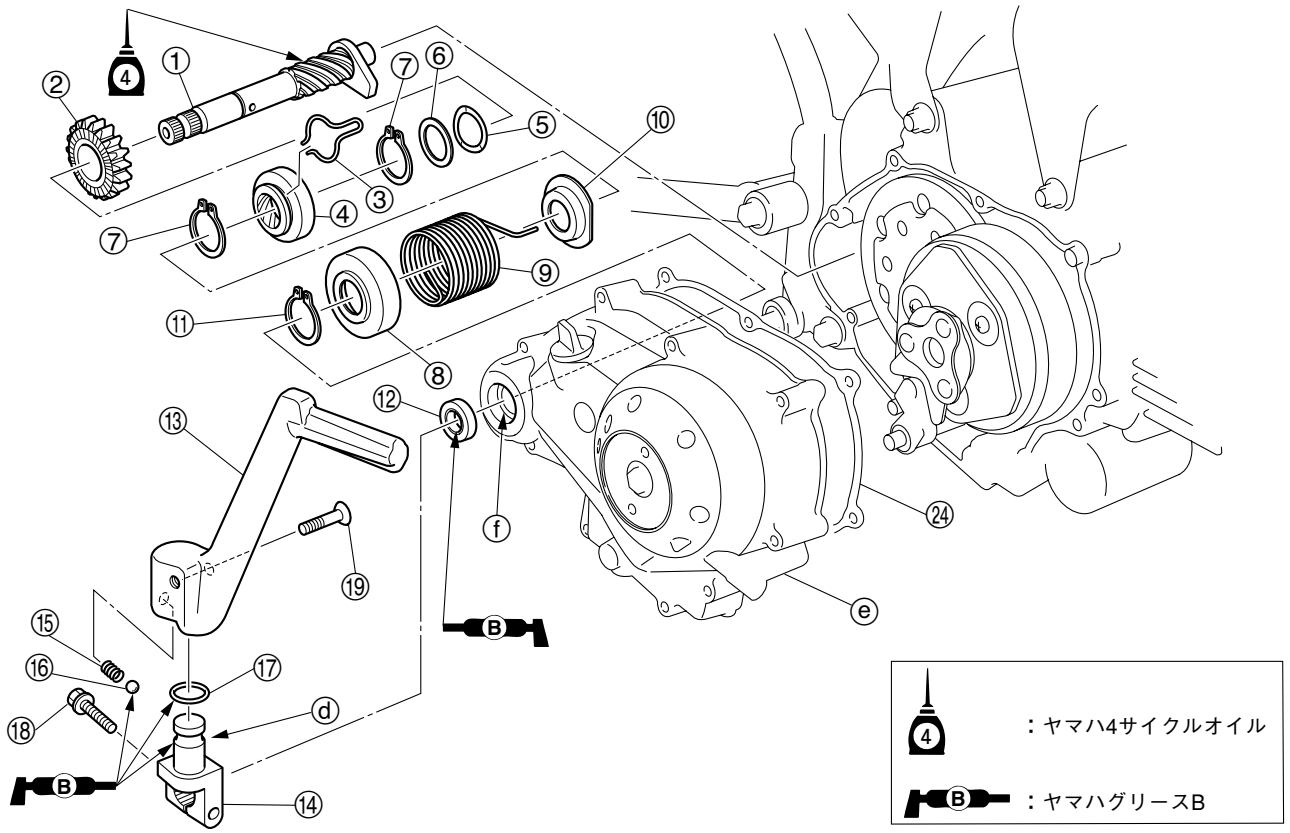

[キックの組み付け]

18.エンジンオイルを抜きます。（1～10の作業をしない場合）
19.クランクケースカバー右ⓔを取り外します。 🕮
20.クランクケースカバー右ⓔのキックシャフト孔部ブライドプラグを外して、オイルシールを取り付けます。
21.キックシャフト①のストッパー部をクランクケースのストッパー部ⓖに当て、クリップ③をクランクケースの溝部ⓗに合わせ、トーションスプリング⑨の先端をクランクケースの孔ⓘに取り付けます。
22.クランクケースカバーガスケット右㉔、クランクケースカバー右ⓔを組み付けます。
23.キックシャフトにキッククランクAss'yを組み付け、フランジボルト⑱を締め付けます。

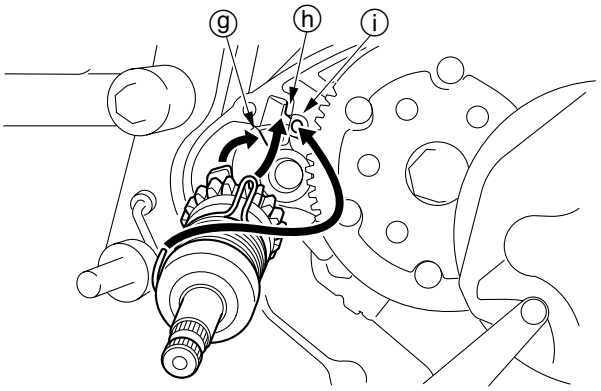

24.クランクケースカバー左を取り外します。 🕮
25.ローターAss'yを取り外します。 🕮
26.ウッドラフキーを外してスターターホイールギヤ、シムを取り外します。 🕮
27.ダウエルピン、アイドルギヤを取り外します。 🕮
28.ローターAss'yよりスタータークラッチAss'yを取り外します。 🕮
29.ウッドラフキー、ローターAss'yを取り付けます。 🕮
30.クランクケースカバーガスケット左、クランクケースカバー左を取り付けます。 🕮
31.サイドカバー、バッテリーカバー、フューエルタンク、エアースクープ左右、シートを取り付けます。 🕮
32.エンジンオイルを規定量注入します。 🕮

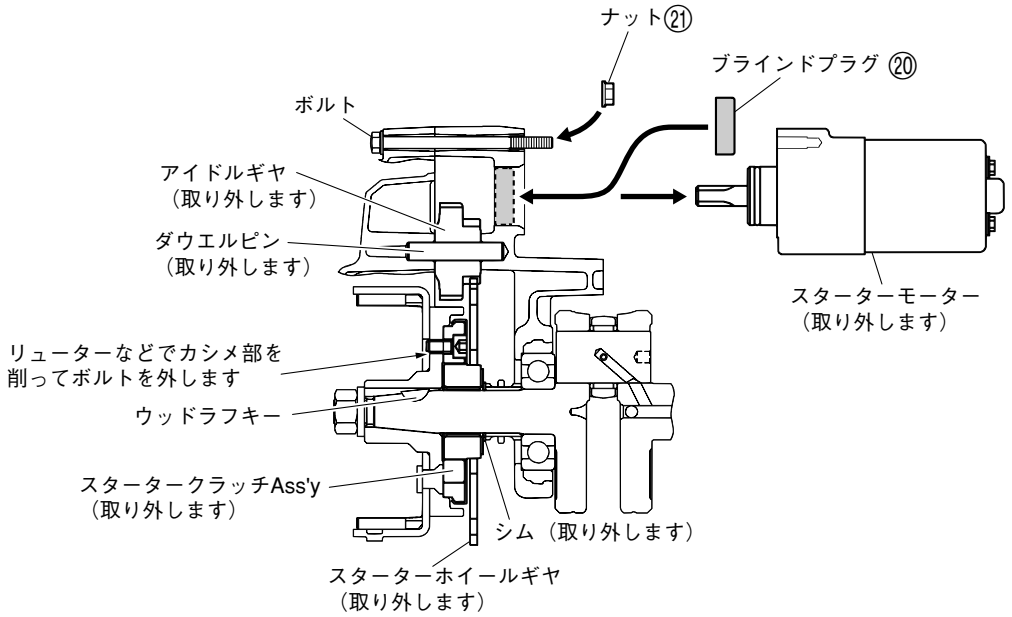

インターネットホームページ
http://www.ysgear.co.jp/mc/

●商品に関するお問い合わせ
株式会社ワイズギア　営業部 053-443-2180

●商品の仕様及び価格は予告無く変更される場合があります。●商品は予告無く販売を終了させていただく場合があります。●カスタムパーツ装着の場合、オートバイ本体のクレーム及びメーカーサービスを受けられない場合があります。

〒432-8058　静岡県浜松市新橋町1103番地
FAX.053-443-2187

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR